



Servo

Analog Guitar Enchanzer

Wersja modułowa OEM

INSTRUKCJA INSTALACJI

Moduł SERVO OEM przeznaczony jest do instalacji w gitarze. Można go podłączyć w dwóch opcjach. Z przełącznikiem załączającym SERVO oraz bez przełącznika.

W opcji bez przełącznika sygnał z gitary przechodzi zawsze przez układ serva, Wyłączenie działania serva następuje poprzez skrócenie potencjometru GAIN na minimum. Przy ustawieniu na minimum servo działa jak aktywny bufor.

Druga opcja umożliwia włączenie i odłączenie serva przy użyciu mikro-przełącznika. Wyłączając servo przełącznikiem sygnał z gitary przechodzi bez udziału elektroniki aktywnej zachowując tradycyjne połączenie pasywne.

Specyfikacja:

Zasilanie 9V

Pobór prądu 2,5mA


Czas pracy na baterii ok. 200godz.

Wymiary płytki modułu: 40 x 27mm / Gł. modułu: 16mm

Zaprojektowany przez muzyków dla muzyków

SCHEMAT INSTALACJI SERVO

1. Opcja z podłączonym servo na stałe.
W tej konfiguracji wyłączenie serva następuje poprzez skrócenie potencjometru GAIN do minimum.

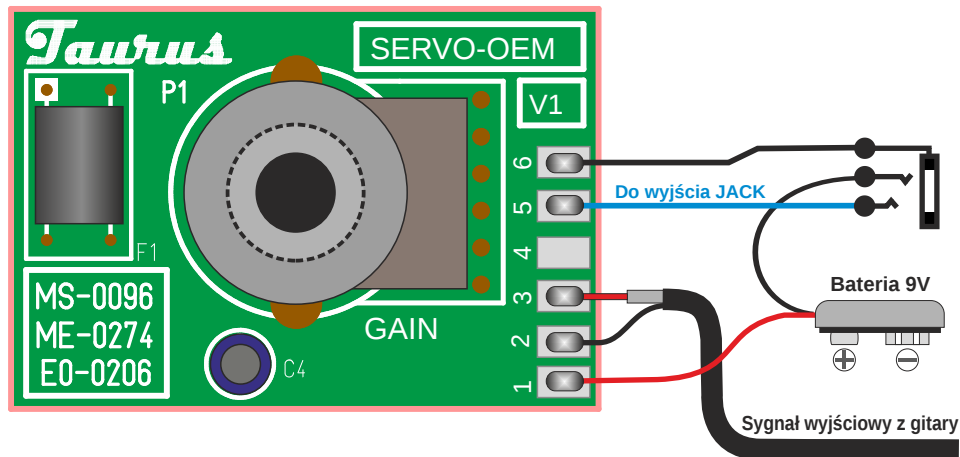

2. Opcja z przełącznikiem servo ON/OFF.
W tej konfiguracji przy użyciu przełącznika mamy do dyspozycji dwie opcje pracy: z włączonym servo oraz pracę w trybie OFF (true bypass).

